



Návod na lepenie samolepiacich fólií


Postup lepenia na sucho.

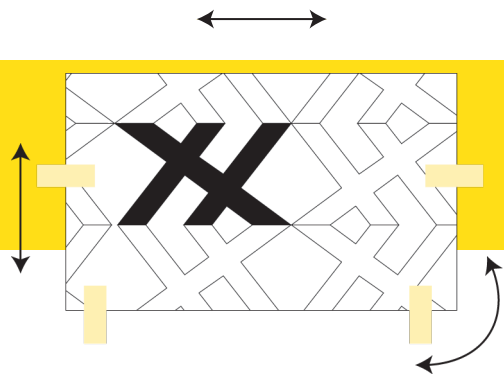

1) Samolepku si pomocou metra, vodováhy alebo voľným okom zarovnajete a fixujete na podklad pomocou maskovacej pásky.

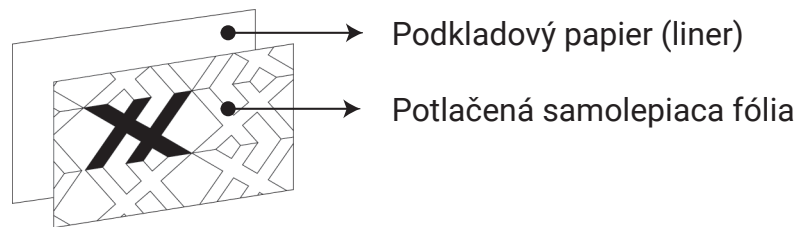

2) V hornej časti odlepte samolepku od podkladového papiera cca 10 cm. Odstráňte podkladový papier.

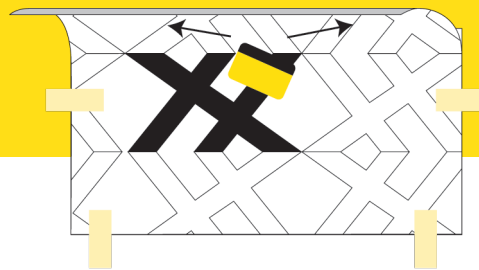


3) Fóliu držte od podkladu v miernom uhle a postupne ju vyhladzujte od stredy po kraj.



4) Odstráňte fixačné pásky a odlepte opatrne podkladový papier od samoleky cca 10-15 cm. Fóliu s podkladovým papierom držte od podkladu pod miernym uhlom a postupne vyhladzujte po menších úsekoch.



5) Pri spodnom okraji, posledných cca 10 cm si môžete už podkladový papier odstrániť. Fóliu si držte a dajte pozor, nech sa Vám neprilepí o podklad. Opäť ju držte pod miernym uhlom a dohľadte k podkladu.

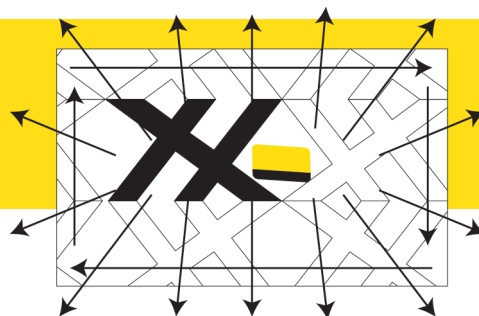

6) Na záver fóliu riadne pritlačte k podkladu stierkou vyšším tlakom. Dbajte aj na riadne pritlačenie po celom obvode, je to dôležité, aby sa nálepka nezačala odlepovať.



7) Hotovo.

Budete potrebovať

